
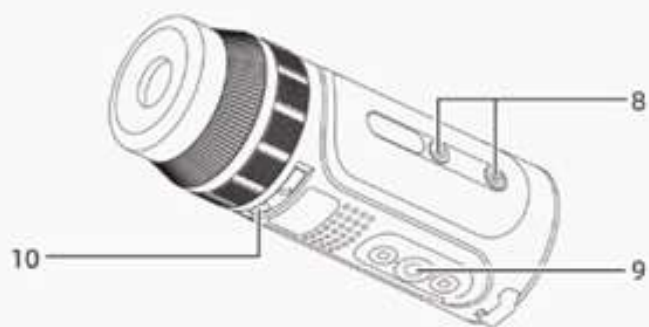


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

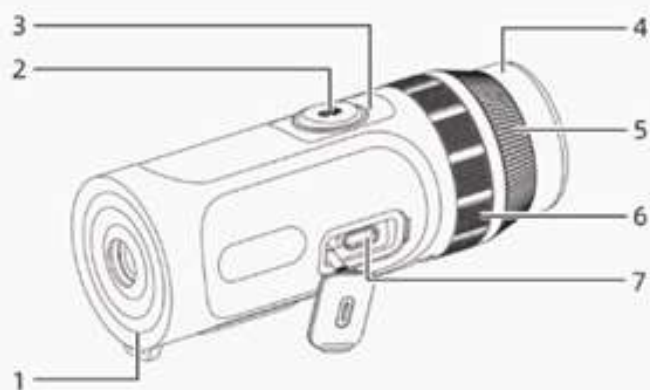


- 1. Линза объектива
- 2. Клавиша "Питание"
- 3. Микрофон
- 4. Окуляр
- 5. Колесо регулировки увеличения
- 6. Поворотная ручка
- 7. Порт USB Type-C
- 8. Крепления
- 9. Место крепления штатива
- 10. Место крепления ремешка

ОПИСАНИЕ КЛАВИШ

Кнопка	Состояние устройства	Функция
Кнопка "Питание"	Устройство выключено	Удерживание кнопки: включение устройства
Кнопка "Питание"	Устройство включено	Начальный экран: Нажатие - вход в меню / Удержание - выключение устройства
Кнопка "Питание"	Устройство включено	Интерфейс меню: Нажатие - подтвердить выбор / Удержание - возврат в меню
Поворотная ручка	Интерфейс меню	Интерфейс меню: Перемещение между параметрами меню

НАЧАЛО РАБОТЫ

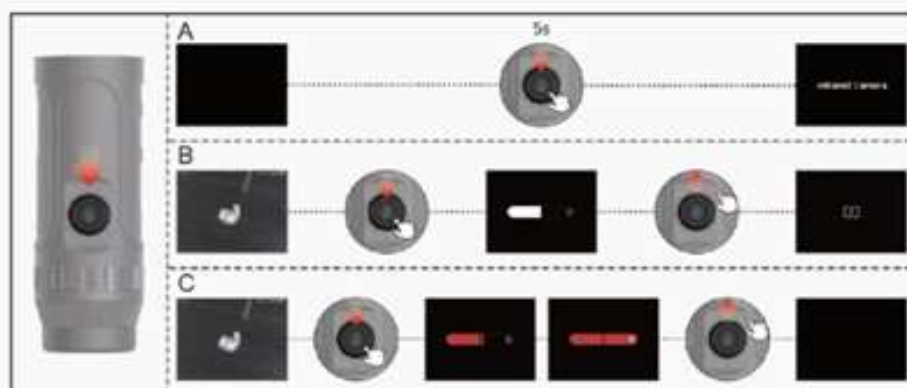

Для включения устройства удерживайте клавишу "Питание" в течение 5 секунд (А). Для того, чтобы перейти в режим ожидания, коротко нажмите клавишу "Питание" (В). Для выключения устройства удерживайте клавишу "Питание" до тех пор, пока шкала на экране не заполнится красным цветом (С).


При первом использовании устройства необходимо выбрать язык. Поворачивайте кольцо фокусировки, чтобы выбрать необходимый язык. Нажмите на клавишу "Питание", чтобы подтвердить выбор. Вы можете изменить язык при последующей работе с устройством в настройках.



СТРОКА СОСТОЯНИЯ


В строке состояния отображается текущее состояние устройства. Здесь можно увидеть включенные модули Wi-Fi и Bluetooth, текущую кратность цифрового увеличения, активный микрофон, а также время и уровень заряда аккумулятора.

МЕНЮ

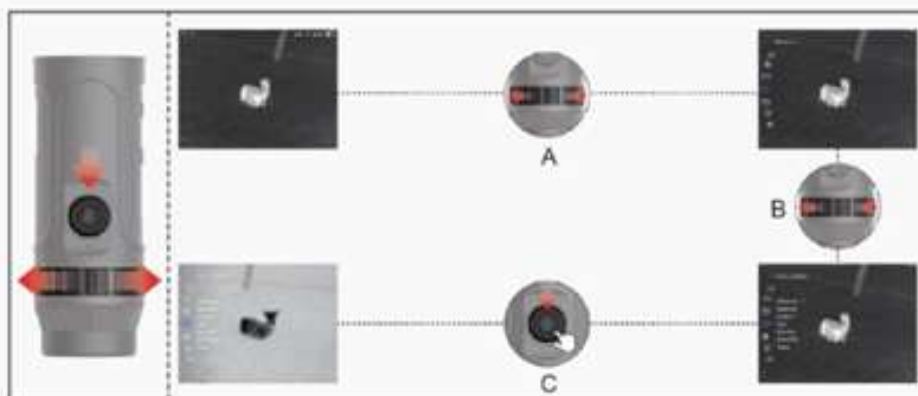


Для того, чтобы войти в меню, поверните колесо фокусировки (A). Используя колесо фокусировки, Вы можете перемещаться между параметрами (B). Нажмите клавишу "Питание" для того, чтобы войти в подменю параметра или подтвердить выбор (C).

УВЕЛИЧЕНИЕ

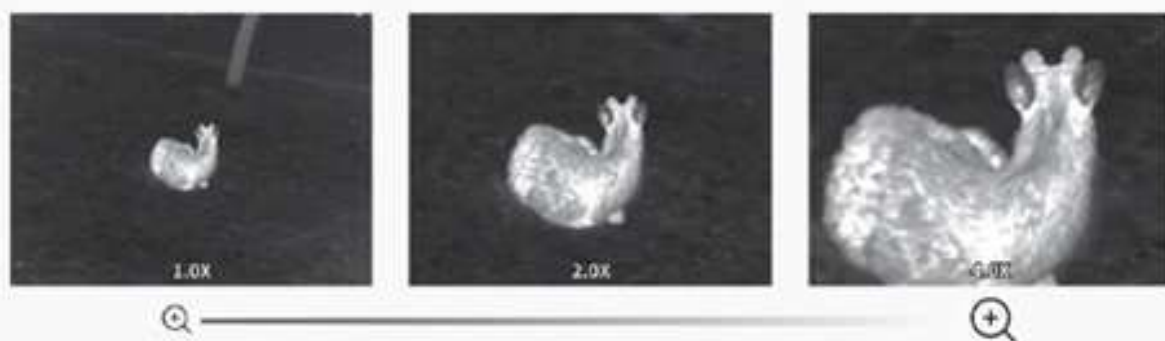

СДЕЛАТЬ ФОТО

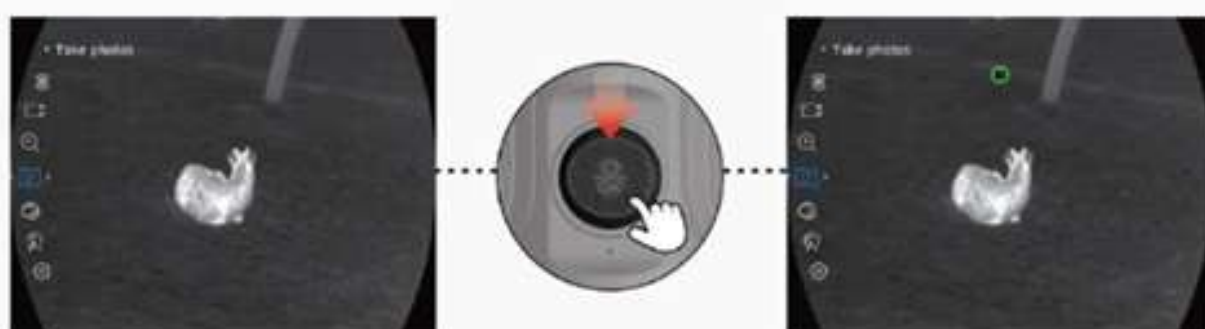

ЗАПИСЬ ВИДЕО






ПАЛИТРЫ



КАЛИБРОВКА

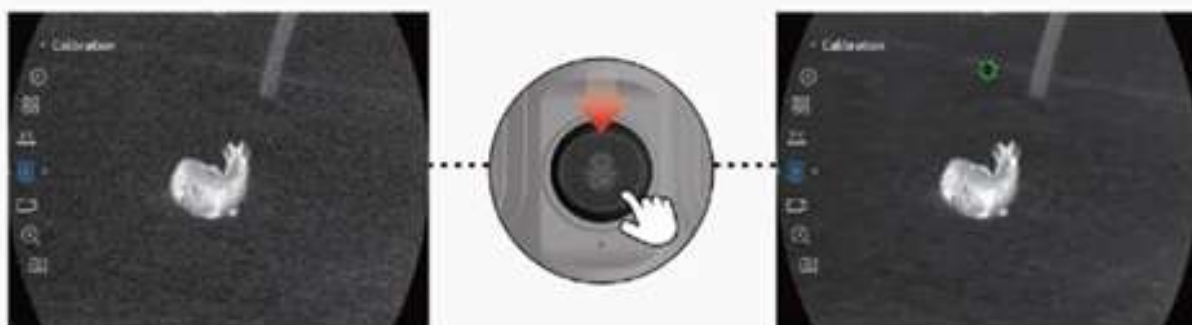

ЯРКОСТЬ ЭКРАНА






ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Горячие клавиши помогают работать быстрее: с их помощью можно выполнять команды моментально. Это экономит время и повышает эффективность. Освоив их, вы заметите, насколько удобнее и продуктивнее стала ваша работа в тепловизионным монокуляром.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

В меню устройства доступны дополнительные функции, включая модуль Wi-Fi, режим «Картинка в картинке», отслеживание "горячих точек" и другие полезные опции.

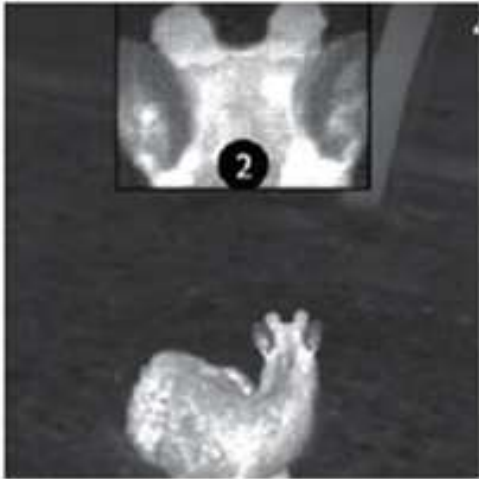

СТАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАЛЬНОМЕР

Выберите один из предустановленных профилей: кролик, волк, кабан или олень. На экране отобразится две горизонтальные линии. Поместите объект между этими линиями. Устройство автоматически вычислит расстояние до выбранного объекта.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Режим энергосбережения помогает увеличить время автономной работы устройства за счет оптимизации энергопотребления. В этом режиме автоматически: отключаются фоновые процессы / деактивируется Wi-Fi / ограничивается использование камеры и микрофона, а также отдельных функций устройства.

КАЛИБРОВКА

Калибровка сенсора доступна в двух вариантах: ручная калибровка – нажмите кнопку "Питание" для запуска процесса. Автоматическая калибровка – система самостоятельно произведет калибровку сенсора при активации данной функции.





ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Основные настройки устройства позволяют изменить язык интерфейса, активировать режим энергосбережения, выбрать единицы измерения, включить Bluetooth, а также настроить другие важные параметры для удобства использования.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ


В меню настроек доступна опция "Режим ожидания": при её активации устройство автоматически перейдёт в спящий режим через 3 минуты бездействия. Функцию можно легко включить или отключить по вашему усмотрению.

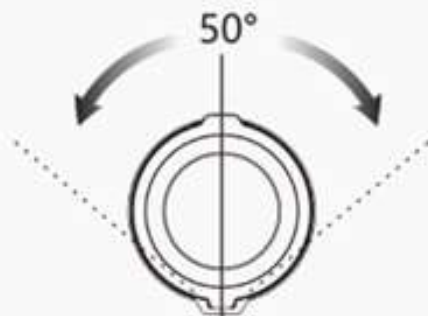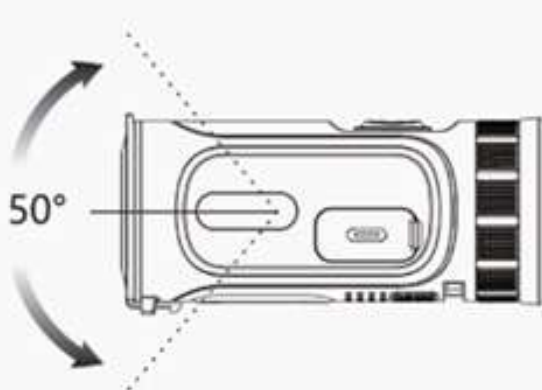

При активации режима ожидания на дисплее устройства отображается специальная иконка.

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

В меню настроек устройства доступна опция автоматического отключения. Вы можете самостоятельно задать интервал бездействия (15, 30 или 60 минут), после которого устройство будет автоматически выключаться для экономии энергии.

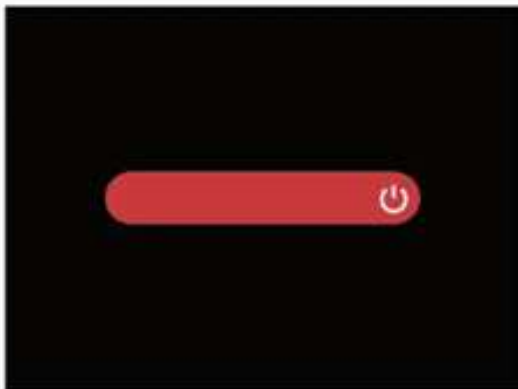

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫХОД ИЗ ИНТЕРФЕЙСА МЕНЮ

Настройте таймер бездействия: выберите интервал (10, 20 или 60 секунд), по истечении которого устройство будет автоматически выходить из меню.




НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ ВИДЕО

В настройках записи видео доступны следующие опции: изменение длительности записываемых роликов, включение/выключение звукозаписи, отображение или скрытие строки состояния в готовых файлах, а также настройка отображения даты и времени на записях.



НАСТРОЙКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

В меню настроек устройства вы можете изменить текущие дату и время, установив нужные значения в соответствующем разделе интерфейса.

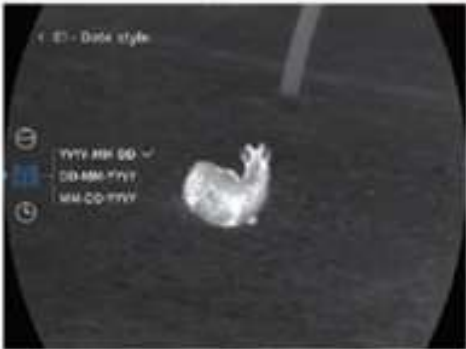


ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

На корпусе устройства расположен световой индикатор заряда, который отображает текущий статус батареи (зарядка/разрядка).



ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете управлять устройством с помощью внешнего пульта управления. Активируйте функцию Bluetooth для сопряжения пульта и монокуляра. После успешного подключения, монокуляр будет автоматически подключаться к пульту управления при включении Bluetooth.

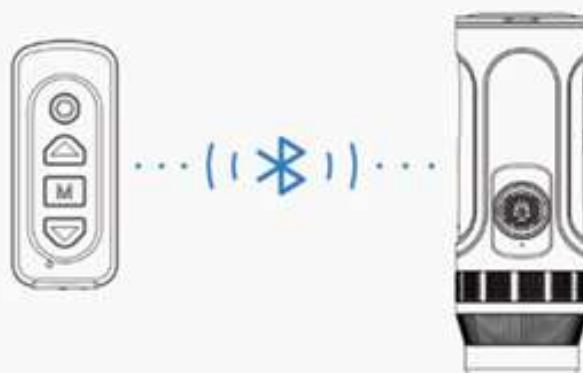

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

- Форматирование карты памяти - все данные удалятся с карты памяти, в том числе фото и видео файлы.
- Вернуться к заводским настройкам - устройство будет сброшено до заводских настроек.
- Информация об устройстве - на экране тепловизионного монокуляра отобразится информация об устройстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ TARGETIR



Вы можете управлять устройством с помощью фирменного приложения. Перед началом работы с приложением активируйте Wi-Fi в интерфейсе меню.

- Приложение TargerIR для Android (нажмите для перехода в GooglePlay)
- Приложение TargerIR для iOS (нажмите для перехода в APP Store)
- Пароль по умолчанию - 12345678



ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА ПК

Для передачи файлов подключите тепловизионный монокуляр к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB Type-C.

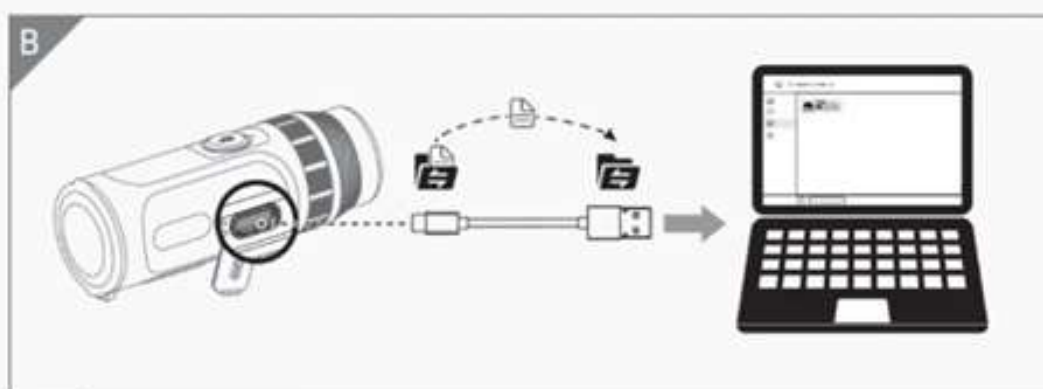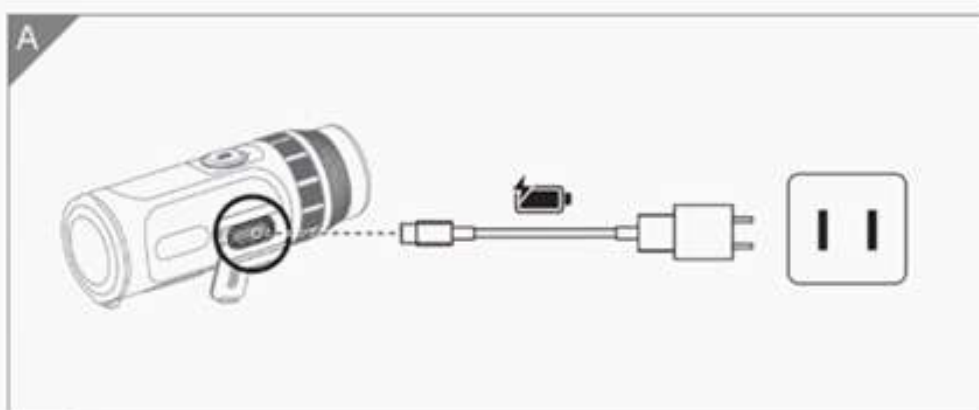

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш монокуляр, хотя и удивительно прочный, но является точным инструментом, заслуживающим осторожного обращения.

- При очистке объектива от абразивных частиц (песка, пыли) используйте специальные чистящие средства.
- Избегайте воздействие на линзы бумажными и хлопковыми салфетками – они могут поцарапать многослойное покрытие. Избегайте загрязнение линз. После окончания работы закрывайте объективы и окуляры защитными крышками.
- Все подвижные механизмы монокуляра уже обработаны смазкой при производстве. Самостоятельная смазка не требуется и может повредить устройство.
- Монокуляр изготовлен из прочного и износостойкого материала, не требующего специального обслуживания. Для очистки корпуса используйте сухую безворсовую салфетку.

ХРАНЕНИЕ

- Не храните прибор в жарких местах или под прямыми солнечными лучами. Экстремальные температуры могут негативно повлиять на внутреннюю смазку и герметичность.
- Для хранения прибора оптимально подходят оружейный сейф или сухое подсобное помещение.
- Запрещается сушка или нагрев оптических элементов под прямыми солнечными лучами, вблизи отопительных приборов или открытого огня во избежание повреждений.
- Для правильного хранения монокуляра используйте штатный чехол и размещайте его в сухом помещении с температурным контролем и вентиляцией.